

INSTALAÇÃO DO DRIVER DE CONTROLE MÁQUINA DE CORTE LASER



INSTALAÇÃO DRIVER DE CONTROLE - WINDOWS XP/VISTA/7


PASSO 1: Insira o CD-ROM de Instalação que acompanha sua máquina, no leitor de CD/DVD de seu computador/notebook, conforme imagem abaixo:




PASSO 2: Certifique-se que sua Máquina de Corte Laser esteja ligada e o CABO USB da mesma conectado ao seu computador/notebook conforme mostra a imagem abaixo:




PASSO 3: Assim que conectar o **CABO USB** em seu computador/notebook, o Windows tentará instalar os drivers, porém vai apresentar uma mensagem de erro, sendo necessário realizar a instalação manual dos drivers, através do “Gerenciador de Dispositivos” do Windows.

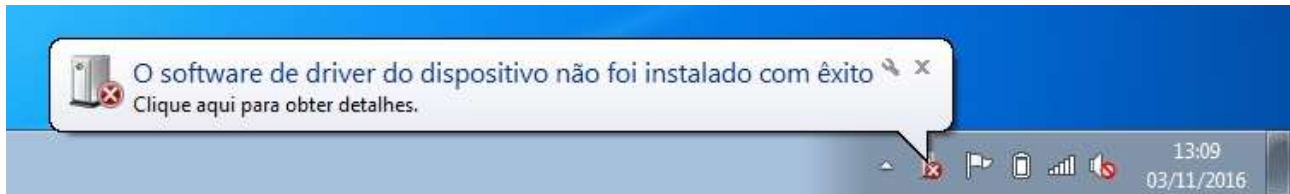


PASSO 4: Para acessar o “Gerenciador de Dispositivos” clique 1x com o botão direito do mouse em “Meu Computador/Computador” e depois clique 1x com o botão esquerdo do mouse em “Propriedades”. Veja imagem abaixo:

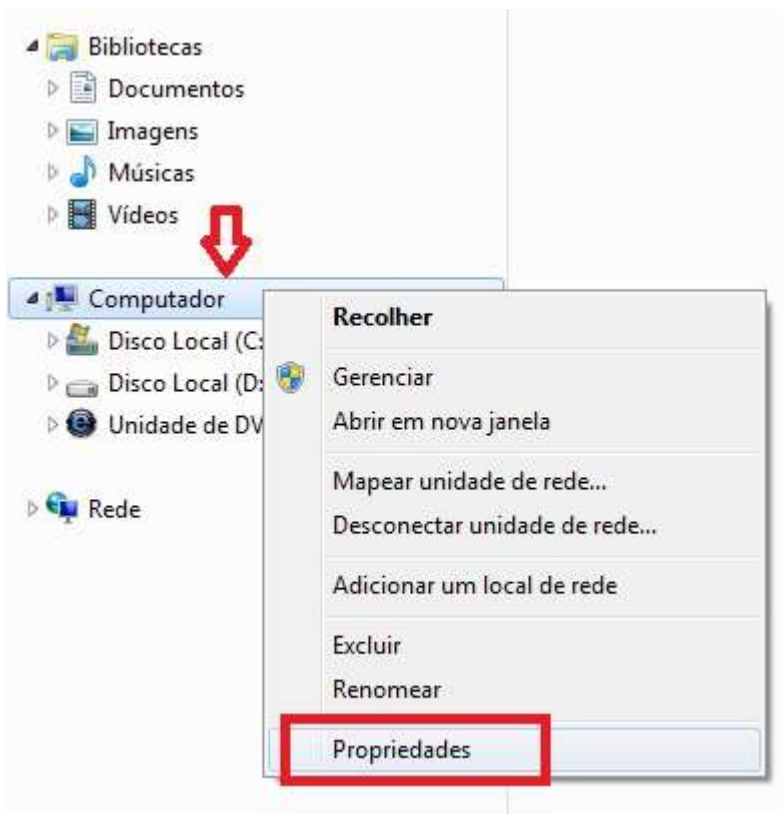


PASSO 5: Na tela que irá abrir, no lado esquerdo, clique na opção “Gerenciador de Dispositivos”. Veja imagem abaixo:

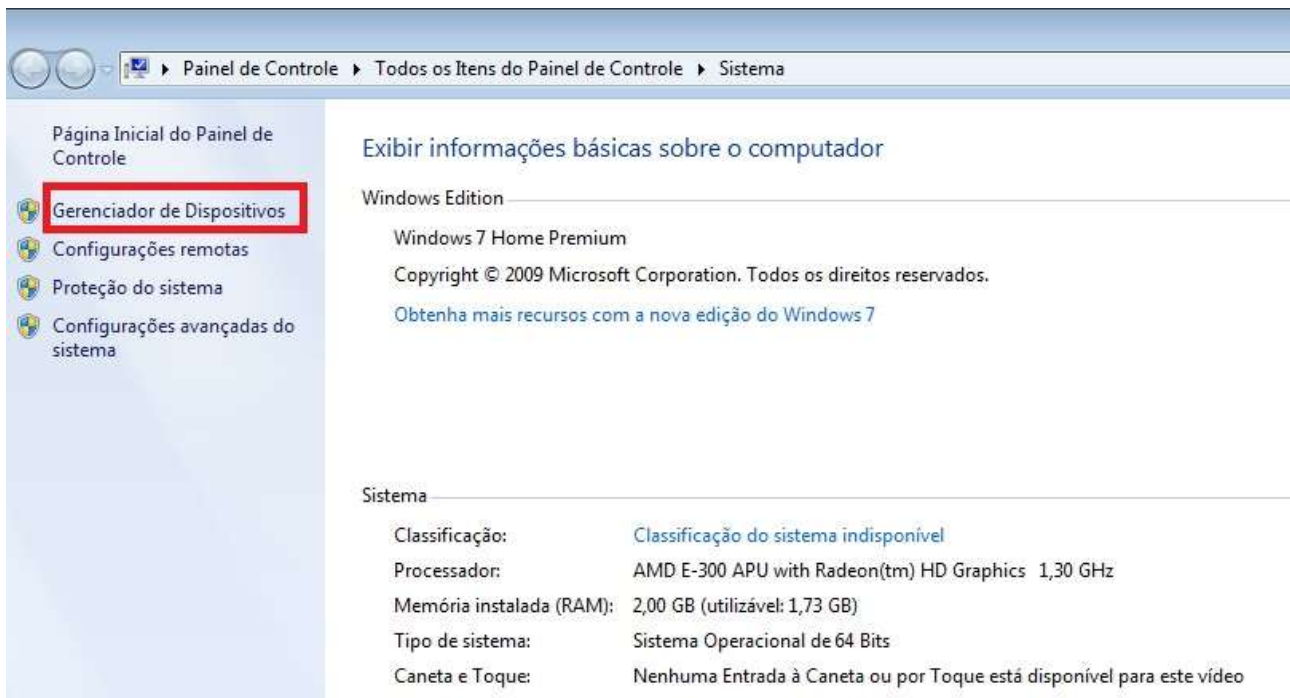


PASSO 6: Pronto! Você agora está no “Gerenciador de Dispositivo”, veja que você deve encontrar o dispositivo de nome “**FT245R USB FIFO**” em Outros dispositivos. Veja imagem abaixo:

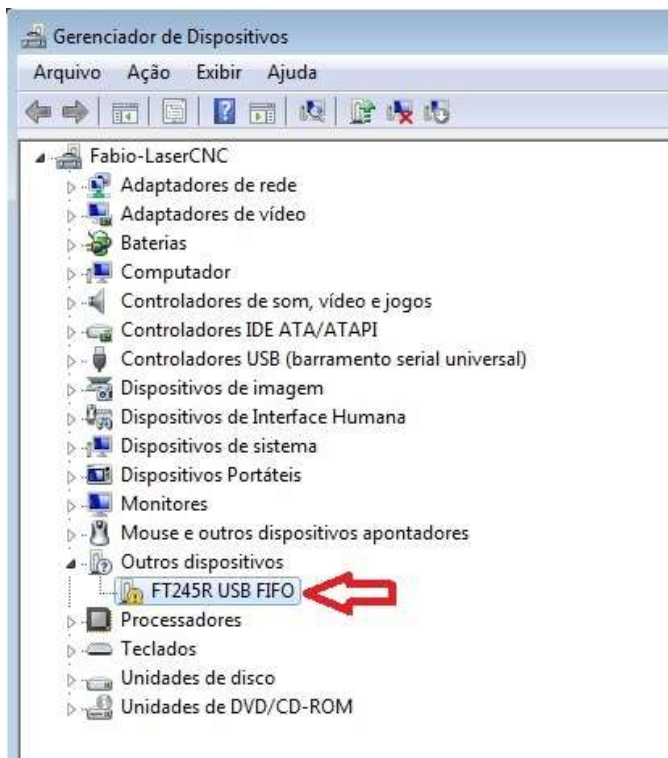


PASSO 7: Clique 1x com o botão direito do mouse em cima de **“FT245R USB FIFO”** e em seguida clique em **“Atualizar Driver”**. Veja imagem abaixo:

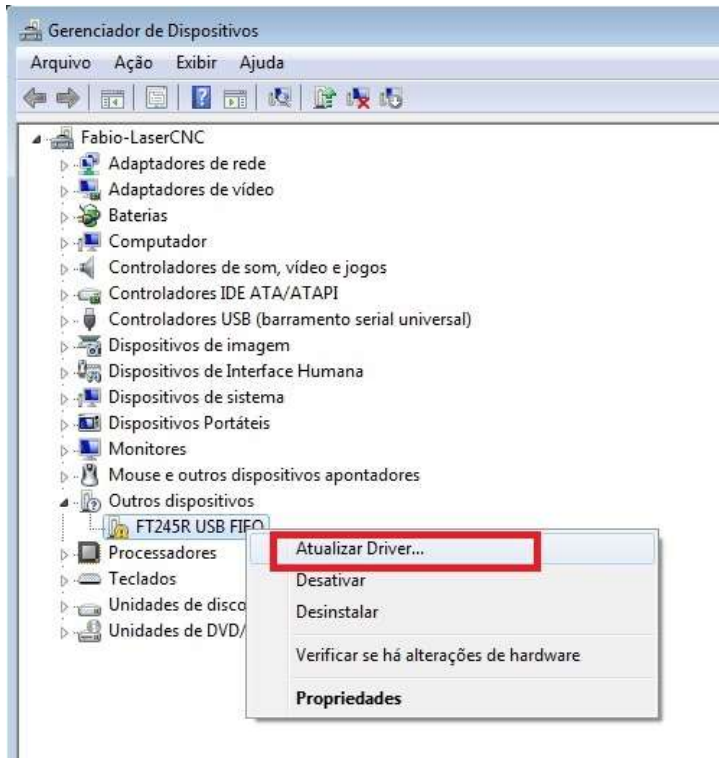

PASSO 8: Na próxima janela clique em **“Procurar software de driver no computador”**.

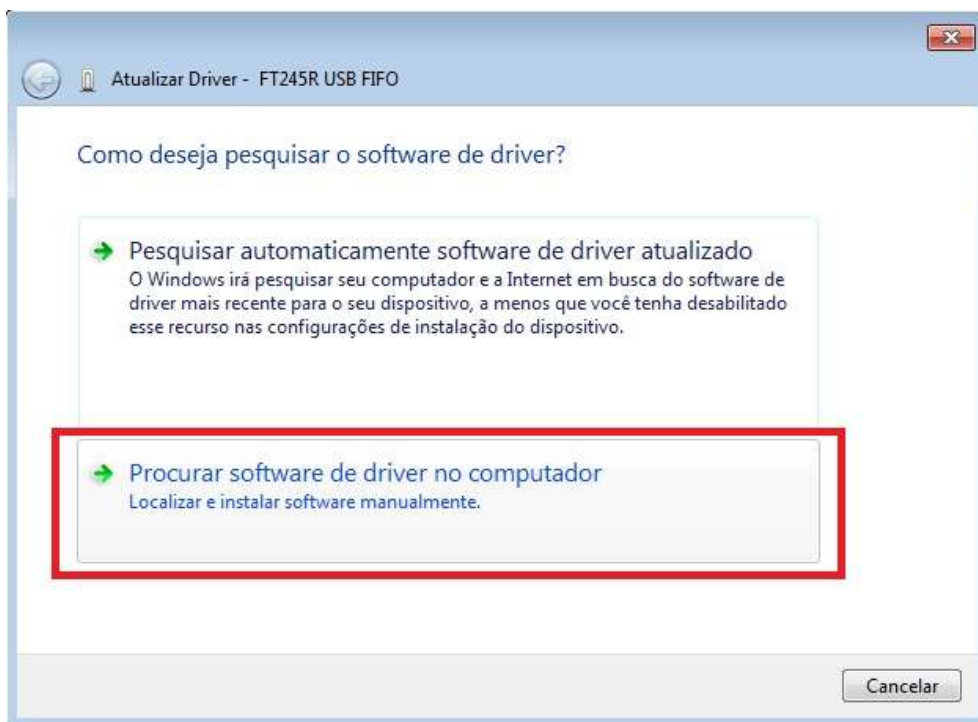


PASSO 9: Na próxima janela, deixa marcada a opção “Incluir subpastar” e clique no botão “PROCURAR”. Veja imagem abaixo:

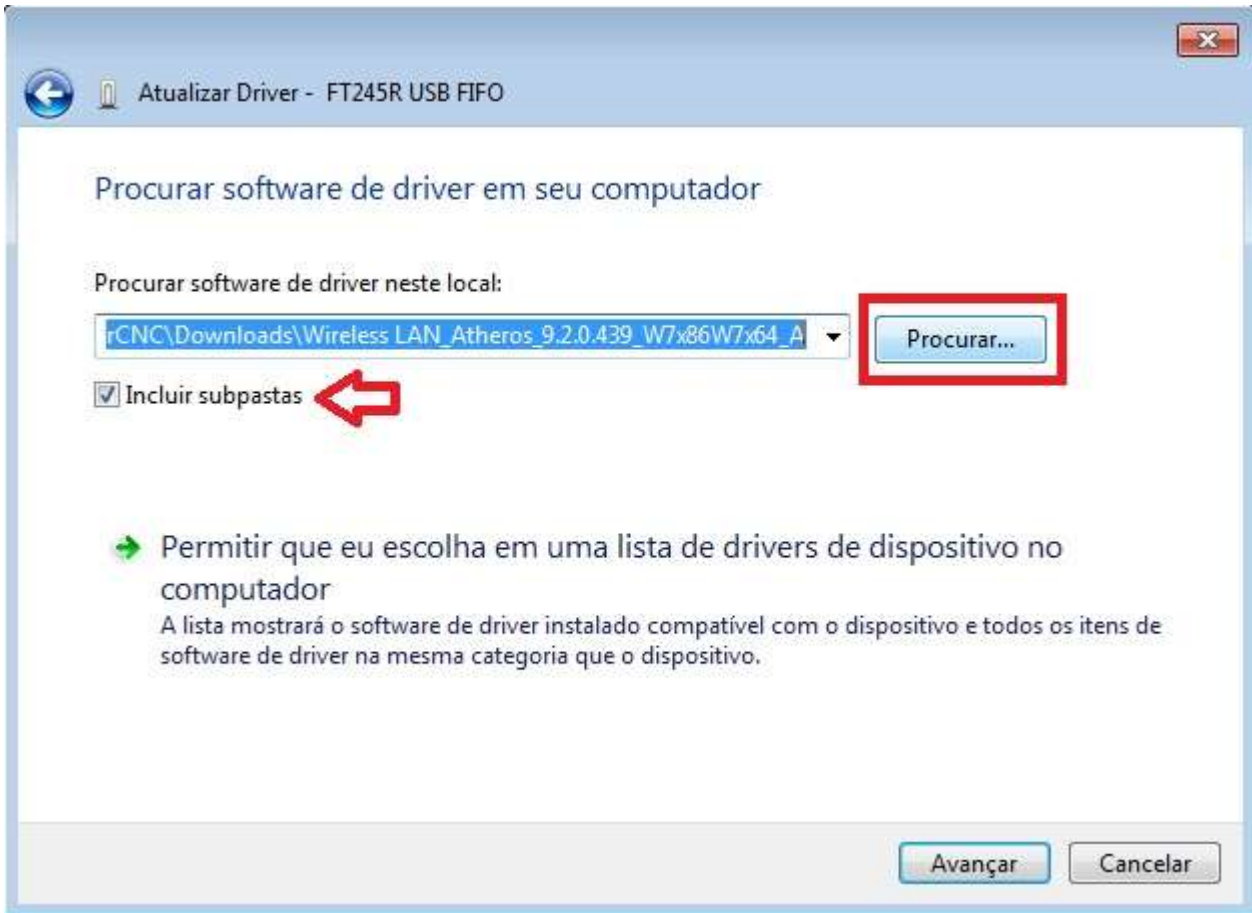


PASSO 10: Agora você deve procurar no seu CD-ROM a pasta de nome “Driver” no caminho “.../YMLaserfiles/OEMfiles/Software/Driver”. Selecione a pasta “Driver” e clique no botão “OK”. Veja imagem abaixo:



PASSO 11: Na próxima tela, clique no botão “Avançar”:

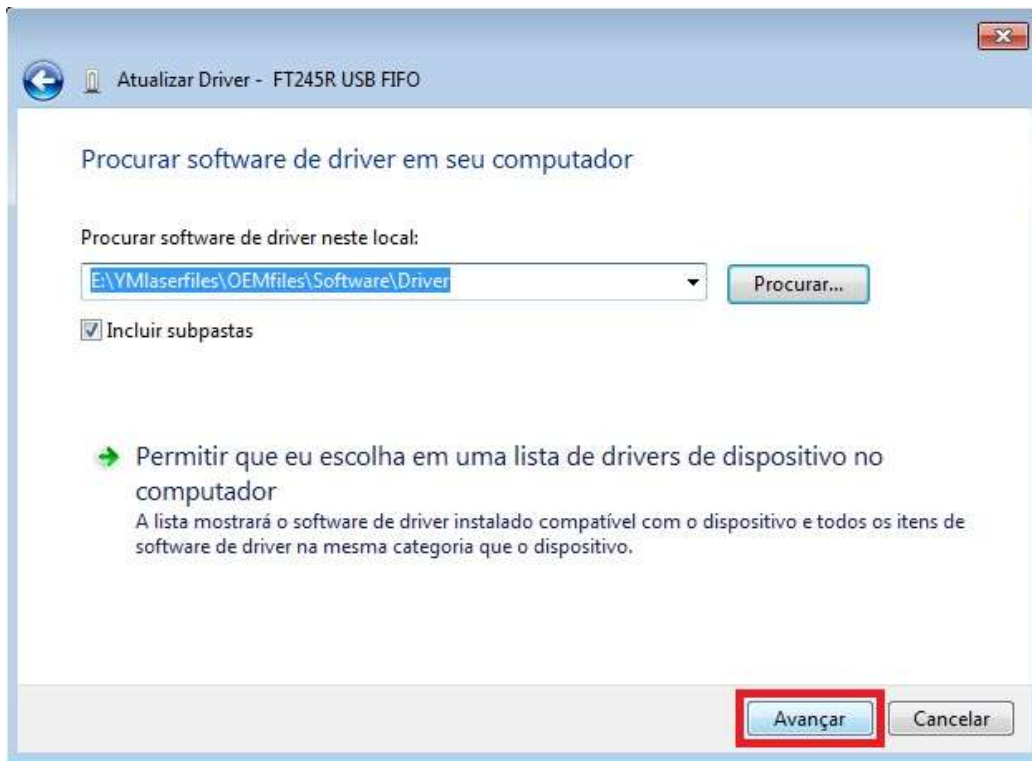


PASSO 12: Aguarde a instalação do driver concluir e clique no botão “Fechar”.

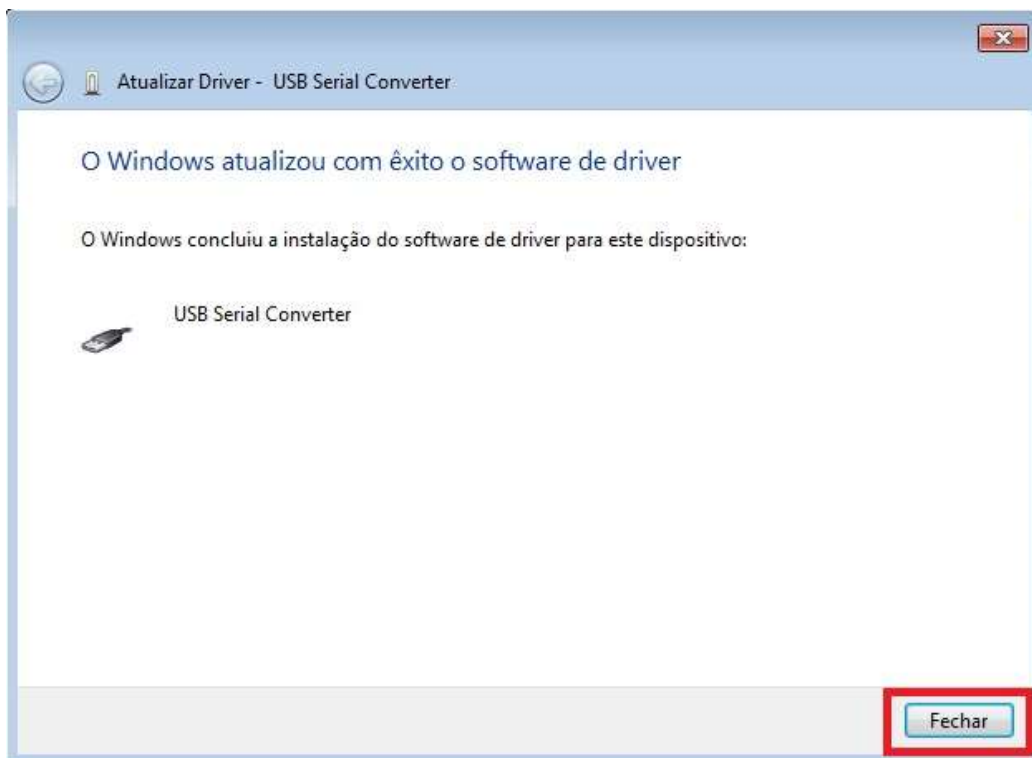


PASSO 13: ATENÇÃO NESTA ETAPA!

Depois que você clicou no botão “Fechar” no passo anterior, observando a janela do “Gerenciador de Dispositivos” que estará aberta, você vai ver que o driver do dispositivo “**FT245R USB FIFO**” foi instalado com sucesso e aparecerá como “**USB Serial Converter**”, e também vai aparecer agora um novo dispositivo para instalar com o nome de “**USB Serial Port**” conforme nos mostra a imagem abaixo:

Para instalar o driver do dispositivo “**USB Serial Port**”, repita os procedimentos do PASSO 07 até o PASSO 12.

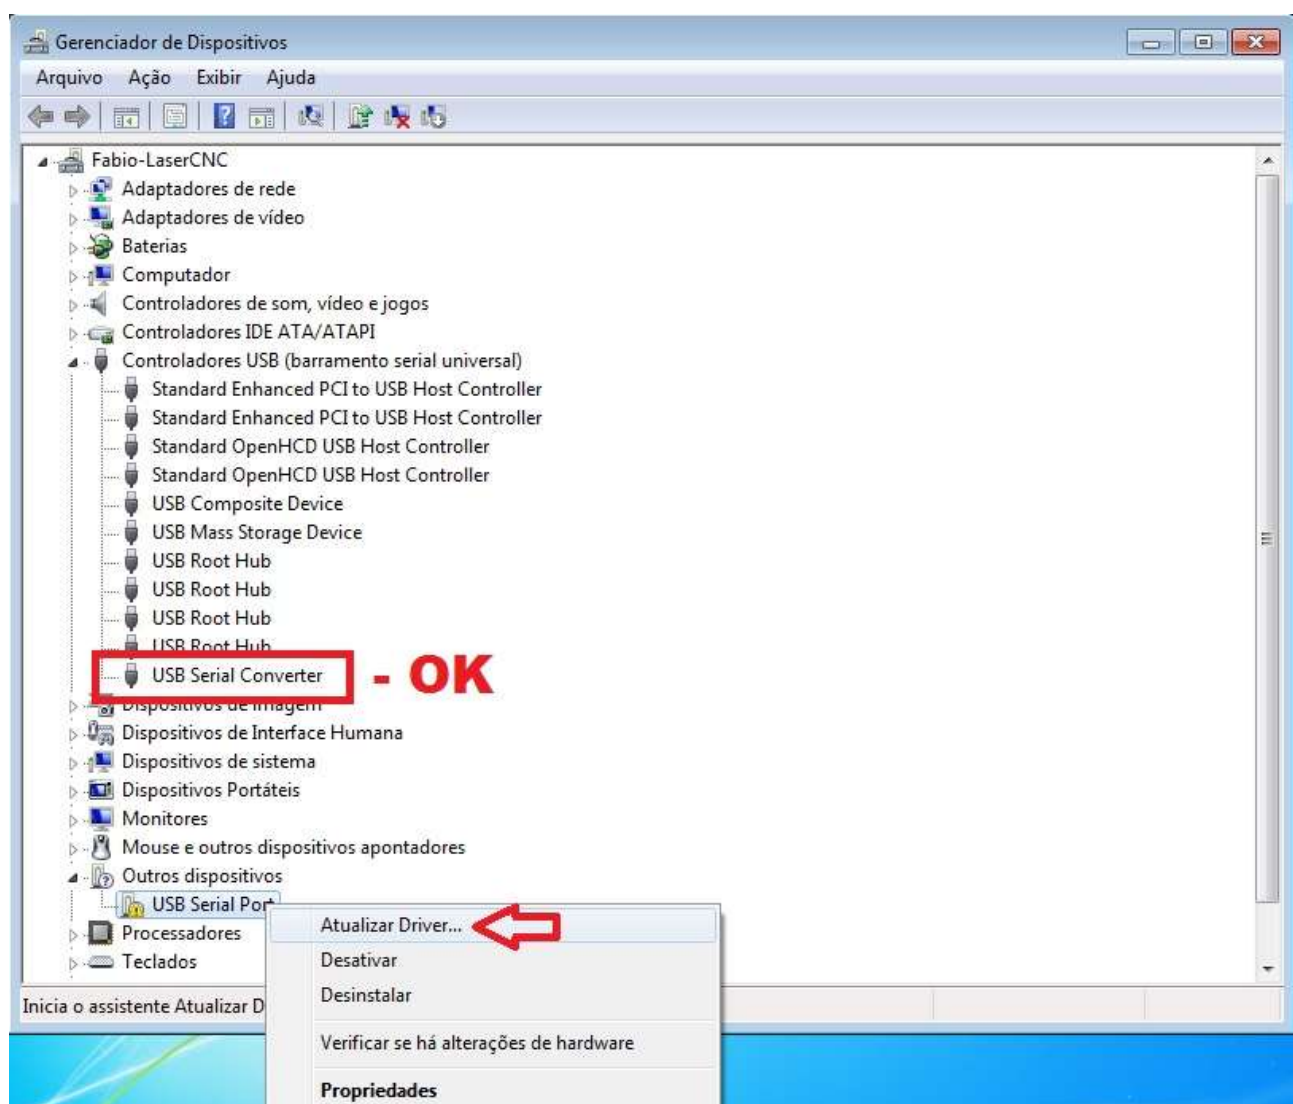

PASSO 14: Aguarde a instalação do driver concluir e clique no botão “Fechar”.

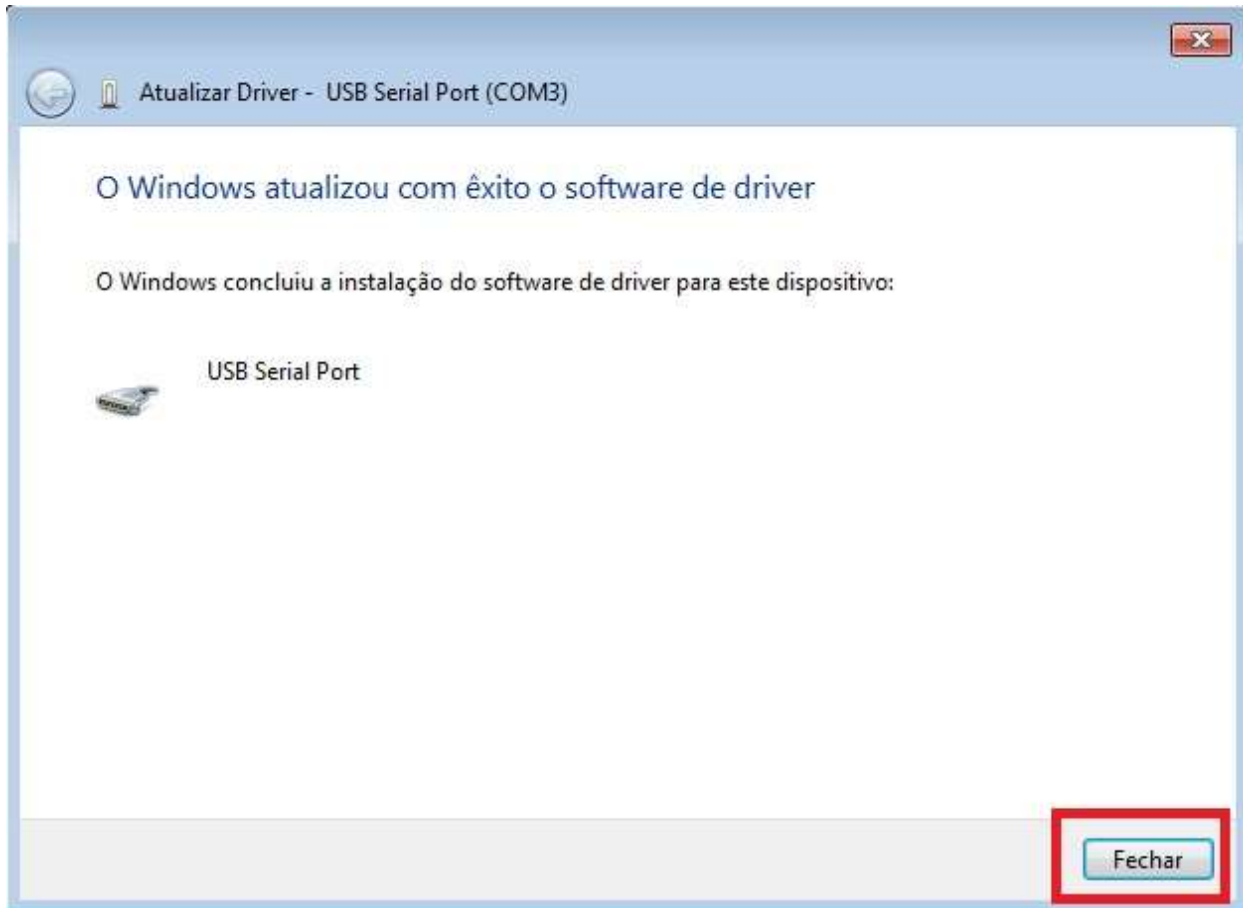

PASSO 15: Depois que você clicou no botão “Fechar” no passo anterior, observando a janela do “Gerenciador de Dispositivos” que estará aberta, você vai ver que o driver do dispositivo “USB Serial Port” foi instalado com sucesso e aparecerá como **“USB Serial Port (COM3)”**.

Para confirmar se está tudo certo, no “Gerenciador de Dispositivo” verifique se em:


1 - Controladores USB (Barramento Serial Universal):

Aparece o dispositivo de nome **“USB SERIAL CONVERTER”**

2 - Portas (COM e LPT):

Aparece o dispositivo de nome: **“USB SERIAL PORT (COM3)”**

Veja a imagem abaixo:

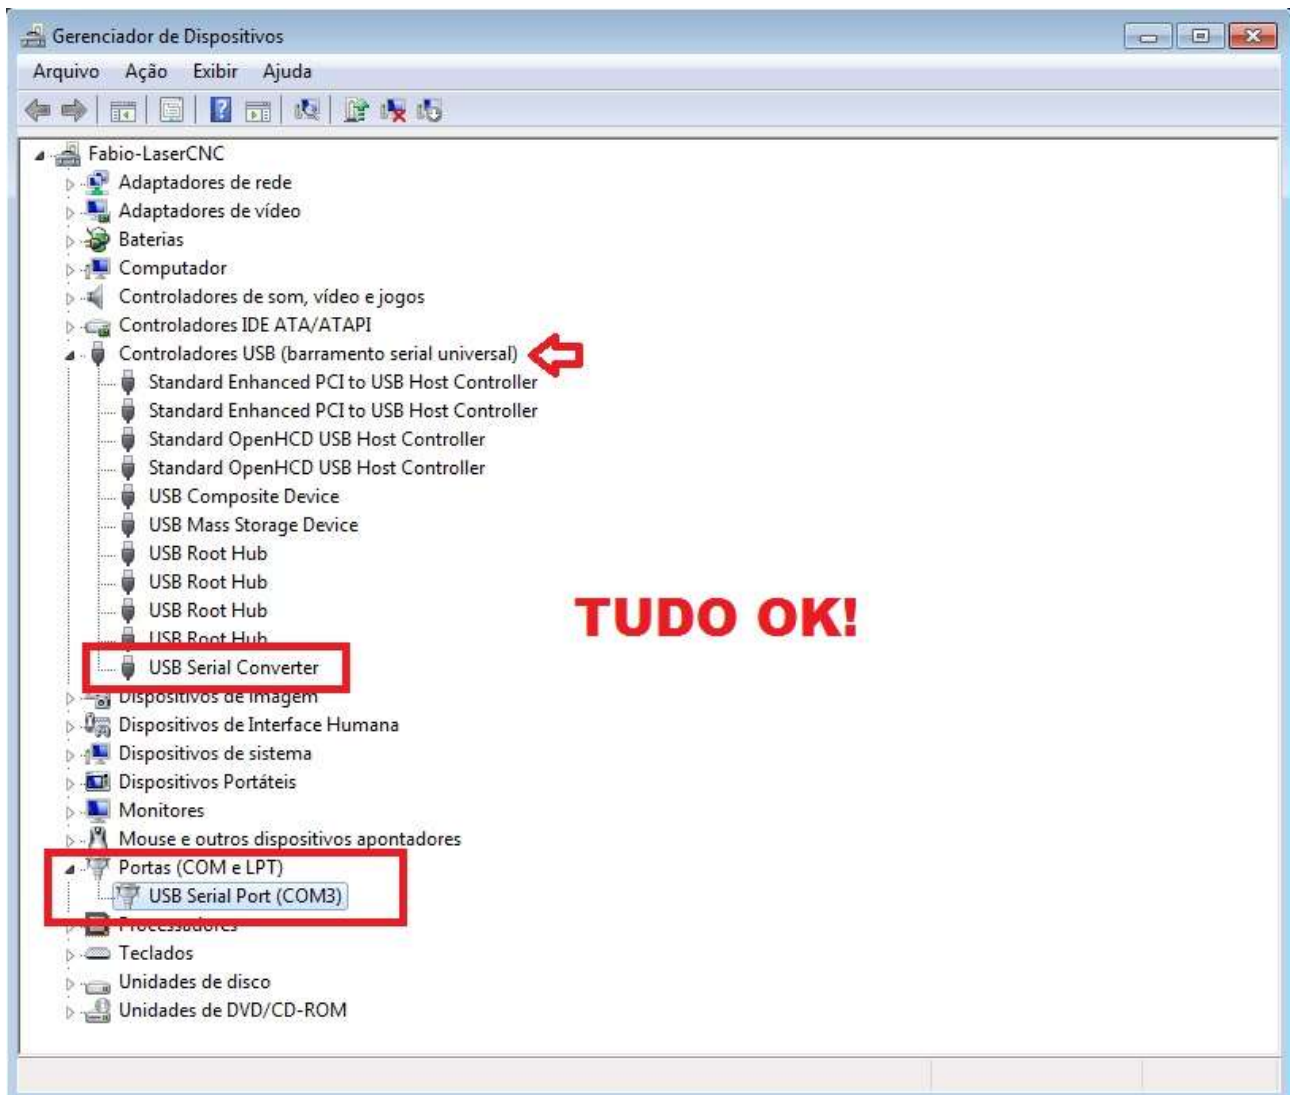

**O DRIVER CONTROLADOR DE SUA MÁQUINA LASER ESTÁ
INSTALADO E SUA MÁQUINA PRONTA PARA SE COMUNICAR COM
O SEU COMPUTADOR/NOTEBOOK**

**Para maiores informações, entre em contato com um de nossos
técnicos pelos nossos canais de suporte.**

INSTALAÇÃO DRIVER DE CONTROLE - WINDOWS 8/8.1/10

PASSO 1: Certifique-se que sua Máquina de Corte Laser esteja ligada e o **CABO USB** da mesma conectado ao seu computador/notebook conforme mostra a imagem abaixo:




INFORMAÇÃO IMPORTANTE!

Se você usa em seu computador/notebook os Windows 8 / 8.1 e 10, ao conectar o cabo USB em seu computador, é só aguardar, pois o Windows irá realizar a instalação dos drivers de forma automática, não precisando que você realize as instalações manuais dos drivers como nos Windows XP/Vista e 7.

Você apenas deve conferir no “Gerenciador de Dispositivo” se está tudo instalado, conforme os passos a seguir:


PASSO 2: Para acessar o “Gerenciador de Dispositivos” clique 1x com o botão direito do mouse em “Este Computador” e depois clique 1x com o botão esquerdo do mouse em “Propriedades”. Veja imagem abaixo:

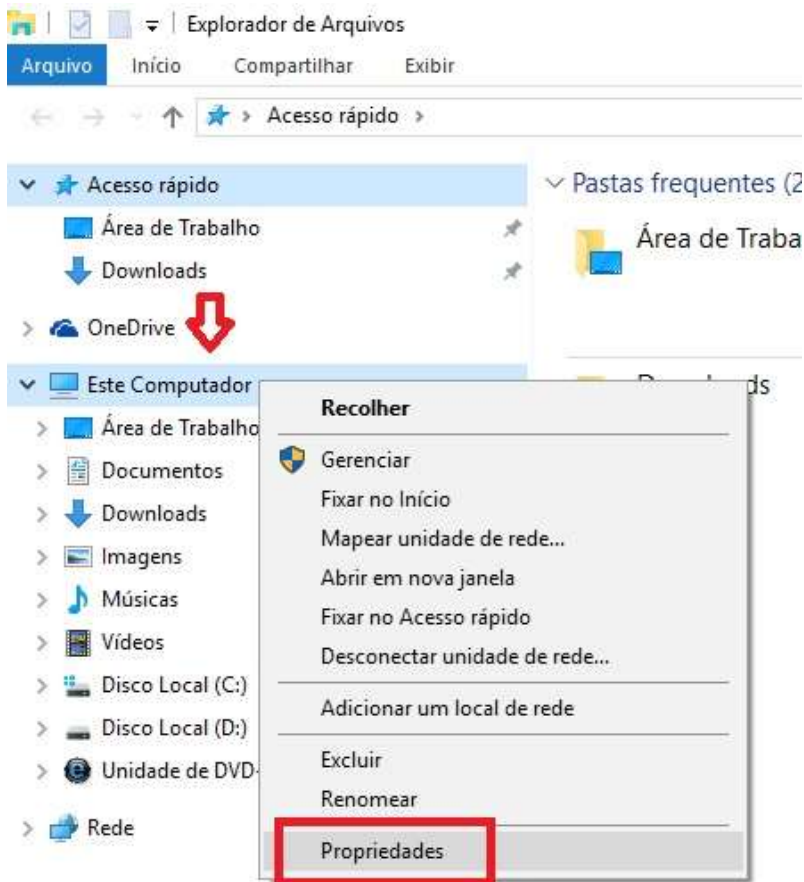

PASSO 3: Na tela que irá abrir, no lado esquerdo, clique na opção “Gerenciador de Dispositivos”. Veja imagem abaixo:



PASSO 4: Pronto! Você agora está no “Gerenciador de Dispositivo. Veja imagem abaixo:

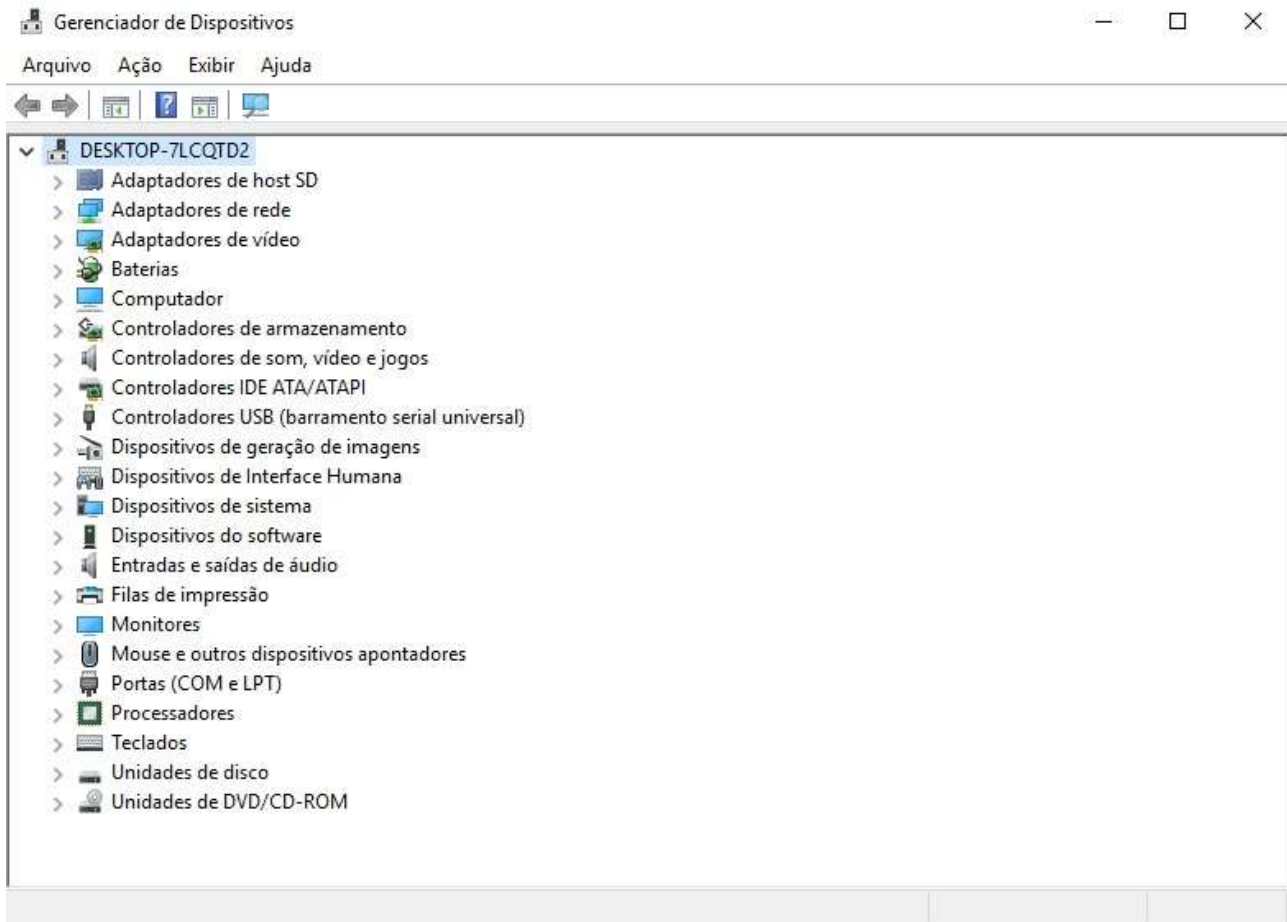

PASSO 5: Para confirmar se está tudo certo, no “Gerenciador de Dispositivo” verifique se em:


1 - Controladores USB (Barramento Serial Universal):

Aparece o dispositivo de nome **“USB SERIAL CONVERTER”**

2 - Portas (COM e LPT):

Aparece o dispositivo de nome: **“USB SERIAL PORT (COM3)”**

Veja a imagem abaixo:

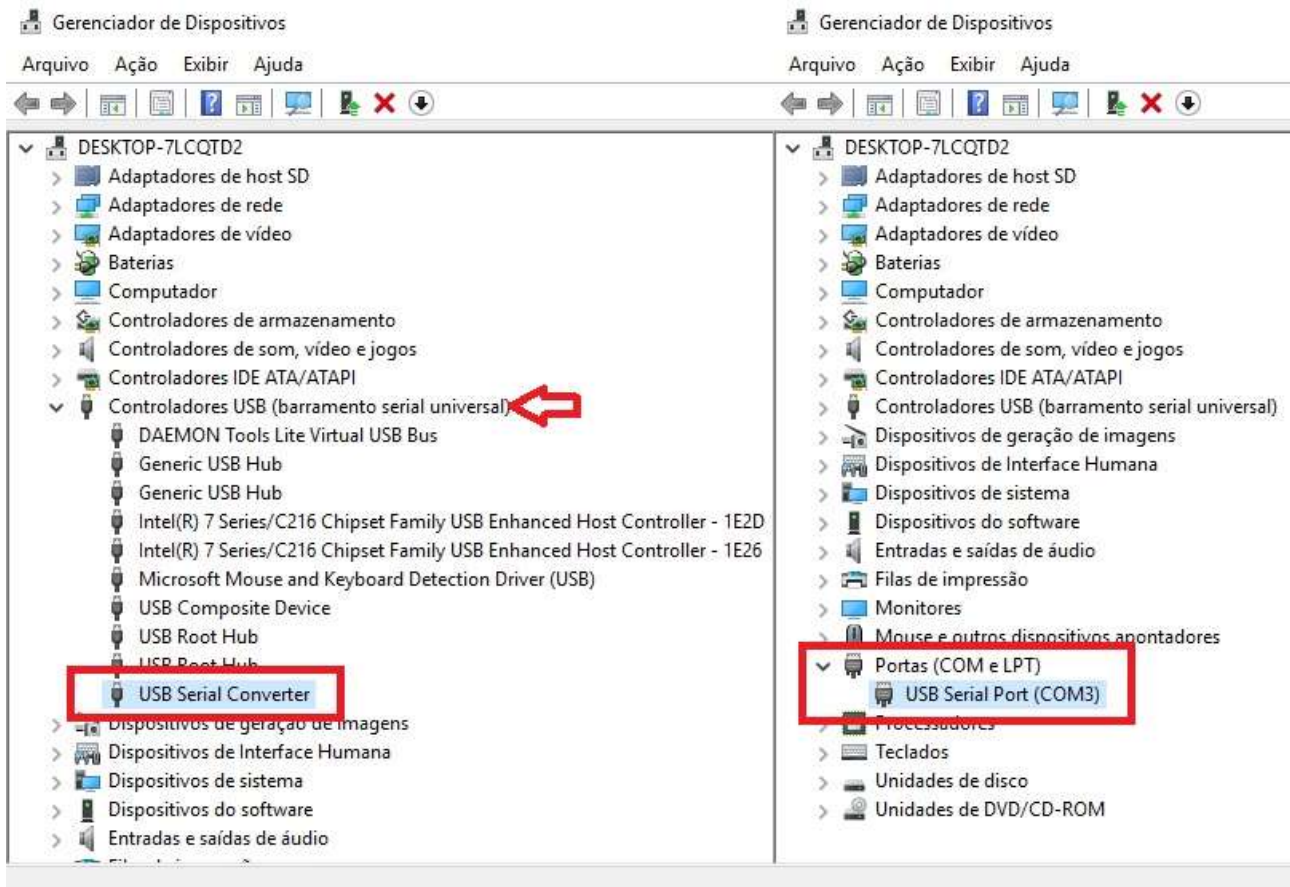

O DRIVER CONTROLADOR DE SUA MÁQUINA LASER ESTÁ INSTALADO E SUA MÁQUINA PRONTA PARA SE COMUNICAR COM O SEU COMPUTADOR/NOTEBOOK.

Para maiores informações, entre em contato com um de nossos técnicos pelos nossos canais de atendimento.